XETIS

- ровная душевая поверхность без «лишних» элементов
- беспрепятственный доступ благодаря установке в один уровень с полом
- бесшовная поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги
- уклон поверхности и вертикальный трап гарантируют идеальный отвод воды
- простота монтажа: все компоненты идеально подходят друг другу
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- Модель 890 с полным антислипом соответствует требованиям DIN-barrierefrei 18040-2
- только для установки в один уровень с полом

Прим. рисунок

	Общая высота	Монтажная высота
KA 200	112	87

См. стр. 275.

Модель 885

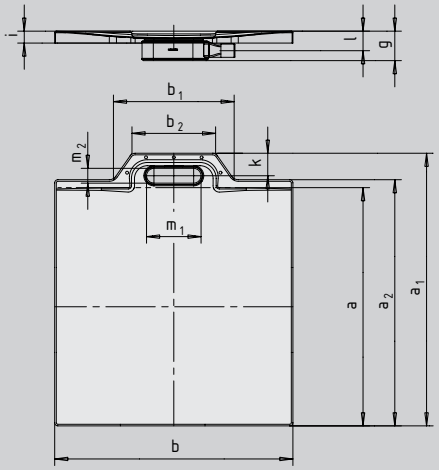

Модель 888

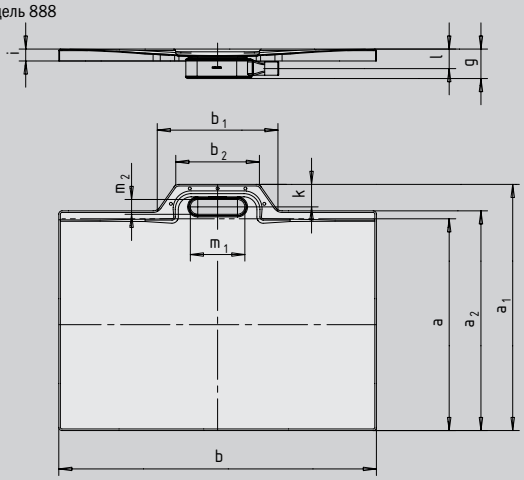

Для установки XETIS необходимо использовать Поддерживающую систему.

SECURE

Количество и расположение

1 x MAS

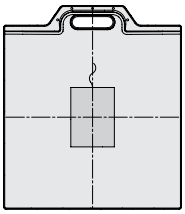

885 90 x 90
886 100 x 100

2 x MAS

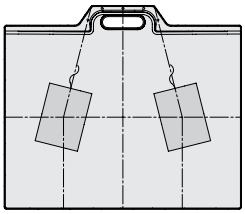

887 80 x 120
888 90 x 120
889 100 x 120
890 120 x 120

3 x MAS

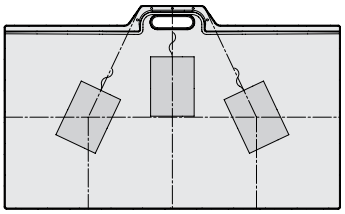

891 80 x 140
892 90 x 140
893 100 x 140
894 90 x 170
895 100 x 170
896 90 x 180
897 100 x 180

Модель №		**885**	**886**	**887**	**888**	**889**	**890**
Внешняя ширина (номинальная)	a	900	1000	800	900	1000	1200 мм
Внешняя длина (номинальная)	b	900	1000	1200	1200	1200	1200 мм
Внешняя длина	a_1; a_2	1030; 930	1130; 1030	930; 830	1030; 930	1130; 1030	1330; 1230 мм
Внешняя ширина	b_1; b_2	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320 мм
Высота с сифоном	g	112	112	112	112	112	112 мм
Высота граней	i	45	45	45	45	45	45 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	85	85	85	85	85	85 мм
Высота подсоединения сифона	l	74	74	74	74	74	74 мм
Диаметр сифона	m_1; m_2	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		23	28	27	29	33	39
Антислип		540 x 540	540 x 540	540 x 732	540 x 732	540 x 732	540 x 540 мм
Полный антислип		836 x 836	932 x 936	740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124	1148 x 1184 мм
SECURE PLUS		полностью	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью

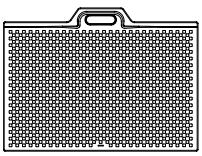

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

XETIS

- ровная душевая поверхность без «лишних» элементов
- беспрепятственный доступ благодаря установке в один уровень с полом
- бесшовная поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги
- уклон поверхности и вертикальный трап гарантируют идеальный отвод воды
- простота монтажа: все компоненты идеально подходят друг другу
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- только для установки в один уровень с полом

Прим. рисунок

Модель 891

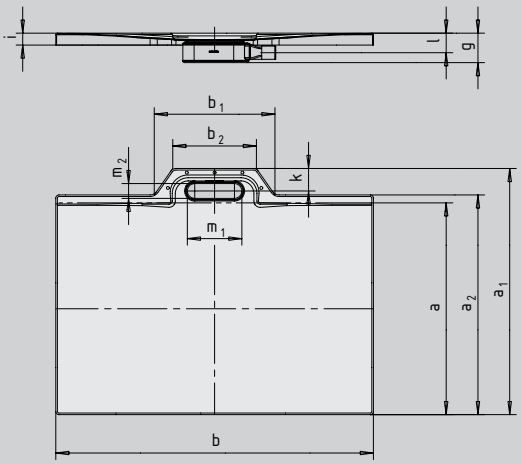

	Общая высота	Монтажная высота
KA 200	112	87

См. стр. 275.

Для установки XETIS необходимо использовать Поддерживающую систему.

SECURE

Количество и расположение

1 x MAS

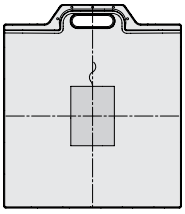

885 90 x 90
886 100 x 100

2 x MAS

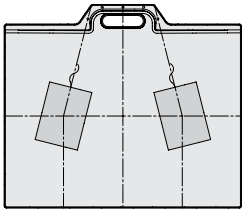

887 80 x 120
888 90 x 120
889 100 x 120
890 120 x 120

3 x MAS

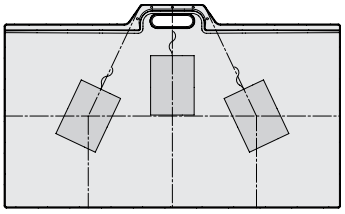

891 80 x 140
892 90 x 140
893 100 x 140
894 90 x 170
895 100 x 170
896 90 x 180
897 100 x 180

Модель №		891	892	893	894	895	896	897
Внешняя ширина (номинальная)	a	800	900	1000	900	1000	900	1000 мм
Внешняя длина (номинальная)	b	1400	1400	1400	1700	1700	1800	1800 мм
Внешняя длина	a_1; a_2	930; 830	1030; 930	1130; 1030	1030; 930	1130; 1030	1030; 930	1130; 1030 мм
Внешняя ширина	b_1; b_2	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320 мм
Высота с сифоном	g	112	112	112	112	112	112	112 мм
Высота граней	i	45	45	45	45	45	45	45 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	85	85	85	85	85	85	85 мм
Высота подсоединения сифона	l	74	74	74	74	74	74	74 мм
Диаметр сифона	m_1; m_2	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		32	35	38	42	45	43	48
Антислип		540 x 828	540 x 828	540 x 828	540 x 1020	540 x 1020	540 x 1020	540 x 1020 мм
Полный антислип		740 x 1316	836 x 1316	932 x 1316	836 x 1652	932 x 1652	836 x 1748	932 x 1748 мм
SECURE PLUS		полностью	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью

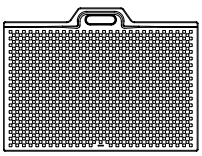

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком **(DIN 51097)**
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения **(DIN 51130)**

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ XETIS

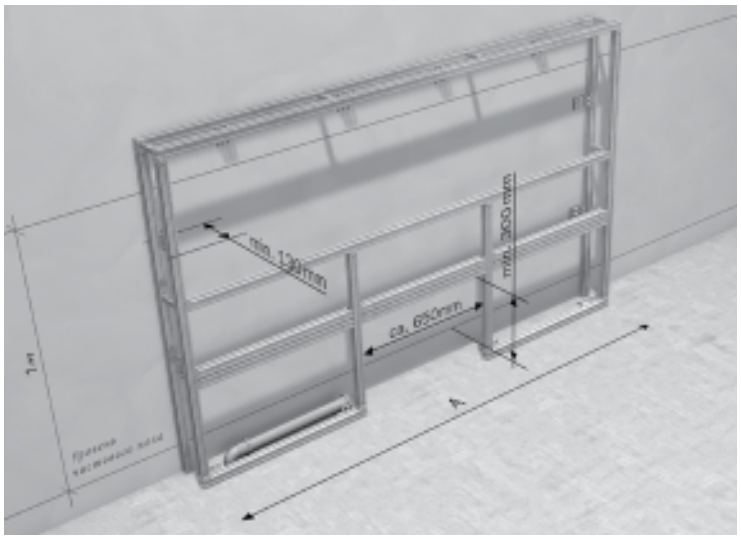

1-ый шаг: Проектируем каркас

Ознакомьтесь с требуемыми размерами для сборки каркаса.

a) Глубина стены: мин. 130 мм
b) Углубление для встраивания душевого поддона ширина: мин. 650 мм, высота: мин. 300 мм (от верхней поверхности чистового пола)
c) Минимальная ширина каркаса: ширина душевого поддона (X) = 150 мм
(при угловом монтаже = X + 80 мм)
(при монтаже в нише = X + 10 мм)

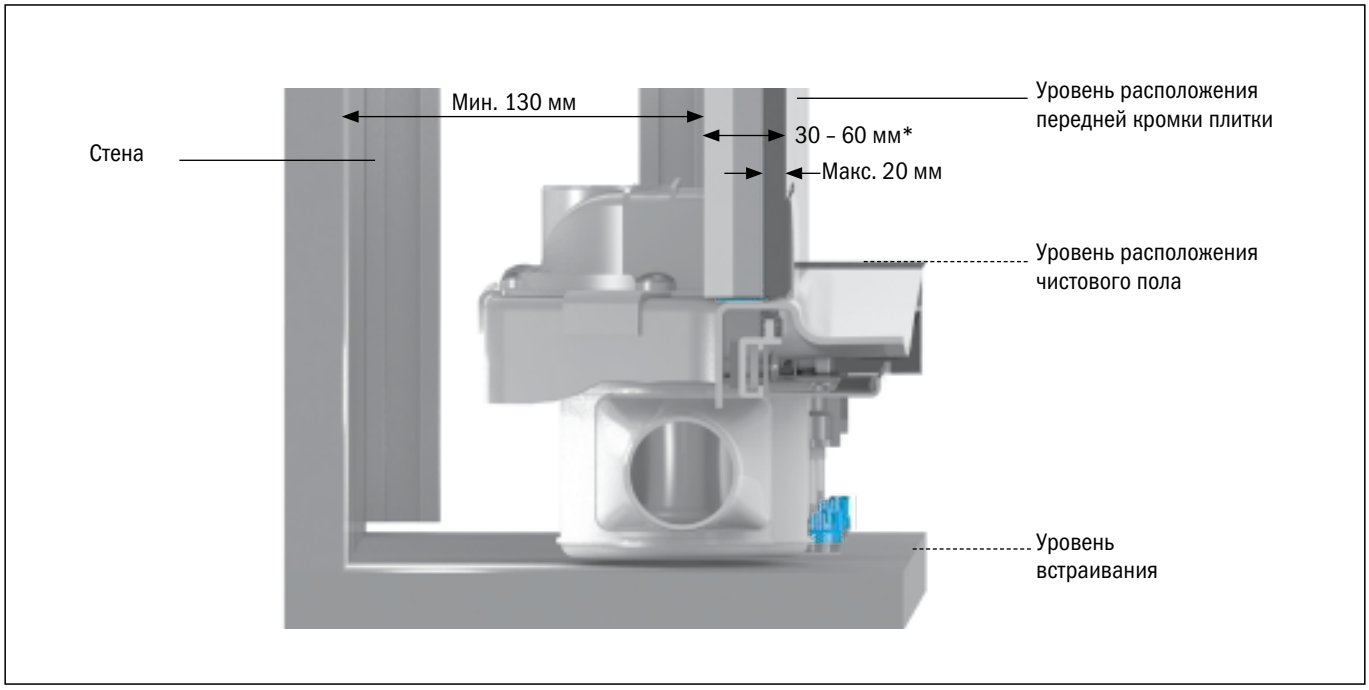

2-ой шаг: проектируем пристенный монтаж

Ознакомьтесь с требуемыми размерами для пристенного монтажа

а) Итоговая общая конструкция (=обшивка + слой герметика + плиточный клей + плитка): 30 - 60 мм*
б) В том числе плиточный слой (плитка + плиточный клей): макс. 20 мм

* При использовании дополнительного звукоизолирующего комплекта XETIS Plus учитывайте, что толщина стеновой конструкции будет составлять 35-60 мм.

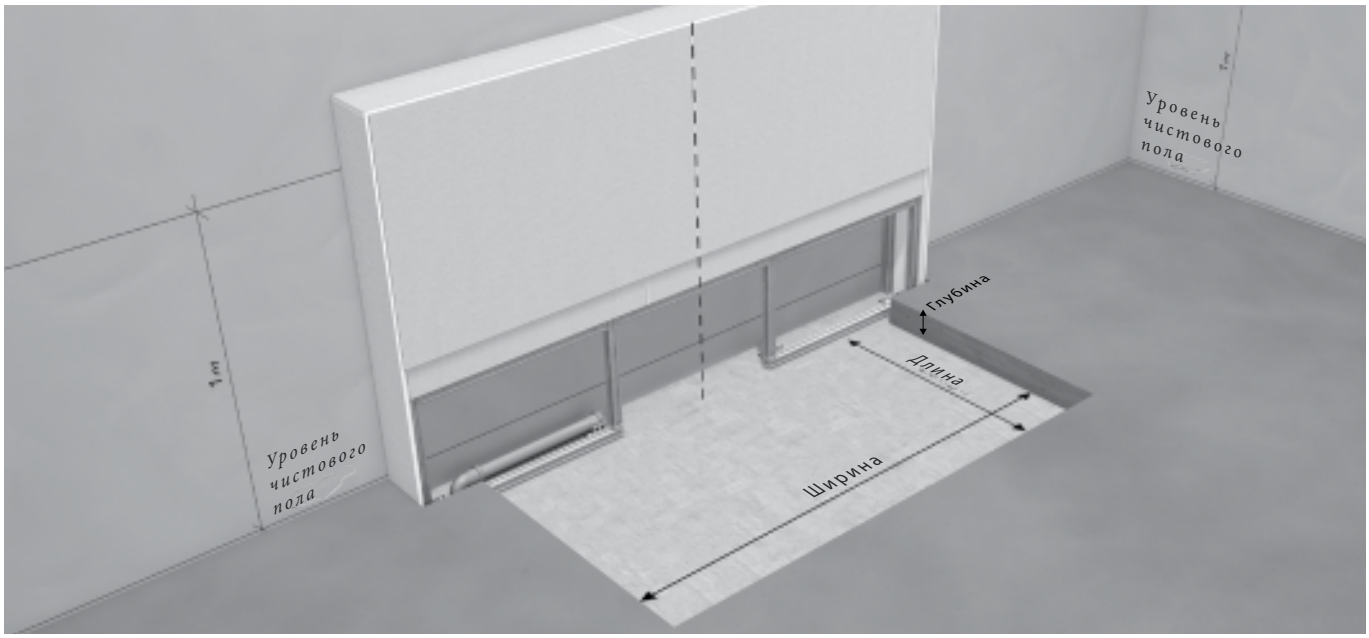

3-ий шаг: проектируем углубление в стяжке:

Ознакомьтесь с требуемыми размерами для пристенного монтажа

a) Ширина:
Ширина душевого поддона (= номинальная ширина)
также см. упаковку _____ мм
+ допустимое отклонение: 20 мм
A = ширина углубления = _____ мм

b) Длина:
Длина душевого поддона (=номинальная длина)
также см. упаковку _____ мм
+ толщину обшивки _____ мм
+ плитку _____ мм
+ плиточный клей _____ мм
+ допустимое отклонение 10 мм
B = длина углубления = _____ мм

c) Глубина: Душевые поддоны XETIS могут быть установлены только в один уровень с полом. При установке с вертикальным трапом минимальная **Монтажная высота** душевого поддона - 112 мм. Рекомендуем соблюдать зазор в 5 мм между трапом и полом.

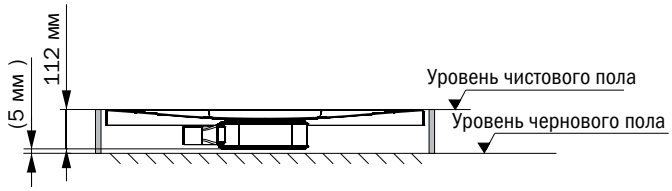

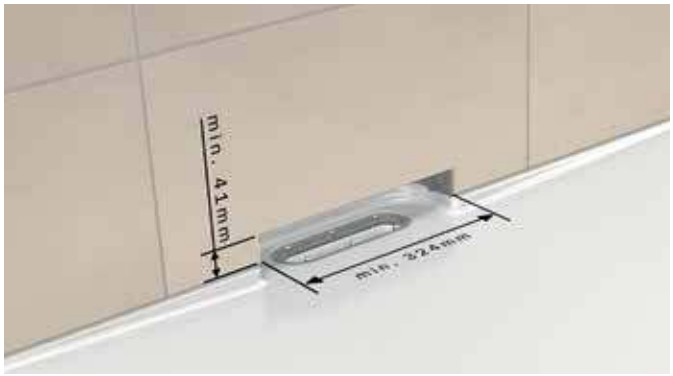

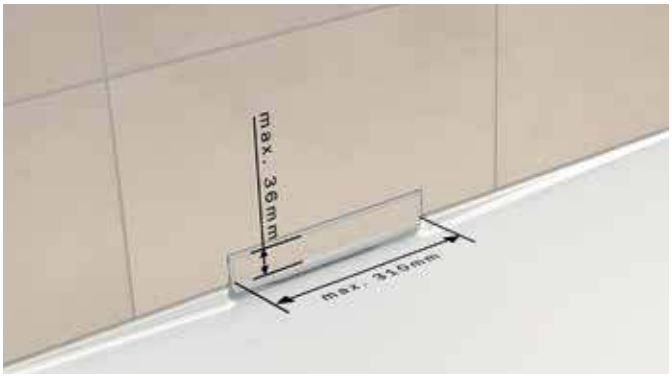

4-ый шаг: проектируем облицовку плиткой:

Ознакомьтесь с требуемыми размерами для облицовки плиткой.

a) Вырез в стене для плитки: 324 мм x 41 мм
Рекомендуем: выровняйте плитку по центру панели.

b) Кусок плитки для облицованной плиткой панели: 310 мм x 36 мм x толщину плитки (макс. 13 мм)

Дополнительные аксессуары см. на стр. 275. Возможные цвета см. стр. 300. ● = отдельный аксессуар. Информация о 12-тизначном номере артикула KALDEWEI см. стр. 364.